




Használati útmutató Pop-up pult Prémium / Pop-up pult Classic



Összeszerelés, felállítás

Szerszám vagy szakértelem nem szükséges a felállításához. Nyomatással együtt rendelve a nyomatot mágnesezve, felhelyezésre készen adjuk át. Tekintse meg összeállítási videóinkat a QR kód beolvasásával, vagy a youtube csatornánkon:

<https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/>

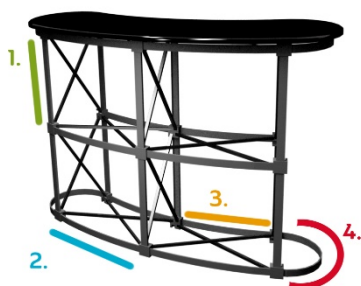

1. Vegye ki a pult alkatrészeit a hordtáskából, és helyezze azokat a földre.
2. Illessze a mágneses rudakat a pultba: az egyenes rudak (zöld 1) függőlegesen illeszkednek a pultba, a hosszabb, nagyobb ívű elemek (kék 2) a pult frontoldalára kerülnek, a kisebb ívű elemek (narancs 3) pedig a pult hátoldalán (hostess felőli oldalán) helyezkedjenek el!
3. Utoljára a pult jobb és bal oldalán, a felső és alsó sarkokba csúsztassa be a félkörívű merevítő rudakat (piros 4)
4. Helyezze a bútorlaptetőt a helyére és igazítsa be a pöcköket a bútorlap aljába, hogy az ne csúszkáljon.
5. Helyezze a pult belsejébe a polcokat.
6. A palástot a mágneseknél fogva simítsa a pult frontoldalára.
7. Amennyiben rendelt koronát akkor a korona tartó rudakat helyezze be a pulttetőbe és rögzítse a szárnyas anyával alulról. A korona lemezt ezután helyezze a rudak tetejére, és állítsa be a kívánt magasságot a tépőzáras rögzítőelemekkel.

Összecsukás

1. A szerkezetről először a koronát szerelje le, majd a két korona tartó rudat.
2. A pultlapot emelje le a vázról, majd szedje vissza a palástot a mágneseknél fogva.
3. Vegye ki az összes mágneses merevítő rudat a szerkezetből, a polcokat, majd csukja össze azt.
4. A pultot minden alkatrészével együtt mindig annak hordtáskájában tárolja!

Teherbírás

A pultok teherbírása nagyságrendi érték, és egyenletesen elosztott terheléssel értendő!

Pop-up pult Prémium: pult: ~ 55 kg polc: ~ 20 kg
Pop-up pult Classic: pult: ~ 35 kg polc: ~ 20 kg

Tárolás

A nyomat palástlemezét **mindig grafikával kifelé kell összetekercselni, minimum körülbelül 15 cm átmérőjű hengerbe**. A túl szűkre vagy fordítva tekercselt hengerről az öntapadó mágnes szalag könnyen leválhat! A használaton kívüli pop-up pultokat mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten. A hordtáskát élére állítva tárolja és szállítsa! A szélsőséges hőmérséklet az öntapadó mágnes szalagok leválását okozhatja a nyomaton vagy a szerkezeten.

Tisztítás

A szerkezet alumínium része tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is. A bútorlap pulttetőt enyhén nedves mosogatószeres ronggyal lehet tisztítani. **A nyomat felülete laminált pop-up film, ezért az enyhén nedves kendővel, dörzsölést mellőzve tisztítható.**

Kültéri, beltéri eszköz?

A pop-up pultok **beltéri használatra valók, azokat fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk kihelyezni a szabadba.**

Nyomdák számára

A Prémium pop-up pult szerkezetéhez nem tartozik olyan PVC alap, melyre a nyomatot lehet kasírozni. Közvetlen nyomtatott vastag pop-up filmet ajánlunk a dekorációhoz, laminálással. A Classic pop-up pulthoz tartozék a PVC alap.

Nyomatcsere

Kérjük a nyomatok kicserélését bizza szakemberre! Irodánkban lehetőség van a nyomat szakszerű cseréjére, melyhez a szerkezetet kérjük visszaszállítani! Ez azért fontos, mert a szerkezeteken lévő mágnesek polaritását minden esetben ellenőriznünk kell!

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal**. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, fesslése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomatcsere** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés

A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata

Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben!