



Használati útmutató

SLIM mennyezeti banner SZÖGLETES

Összeszerelés, felállítás



1. A SLIM termékcsalád alumínium elemeit egymásba kell illeszteni: minden rúdelem vége szín vagy számkóddal van jelölve: az 1-es elemet a másik 1-es fogadóelembe kell rögzíteni, a 2-es elemet a 2-es számú fogadóelembe, és így tovább.
2. Az így felépített alumínium csövekből álló keretre lehet a nyomatot ráhúzni és cipzárral rögzíteni.
3. A nyomatot a csomagban található fóliára ki tudja teríteni, felhelyezésnél használhatja a kesztyűket, így a nyomat nem koszolódik.
4. A nyomaton előkészített fém gyűrűkön keresztül kell a befüggesztéshez szükséges menetes szemes csavarokat a szerkezetbe csavarni.

Tekintse meg összeállítási videóinkat a weboldalunkon vagy a youtube csatornánkon:
<https://www.youtube.com/user/reklameszkoz/>

A sűrű szövésű textil nyomtat B1 tűzvédelmi besorolással rendelkezik.

FIGYELEM! A mennyezetre való rögzítés esetén minden esetben a fal típusának és teherbírásnak megfelelő tiplit és rögzítő eszközöket használjon! Belógatás előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakozás stabilan fog!

Összeecsukás:

Az összeállítás lépéseit hajtsuk végre fordított sorrendben.

Tárolás

A használaton kívüli SLIM mennyezeti banner szerkezeteket mindig azok hordtáskájában tárolja száraz helyen és szobahőmérsékleten. A nyomatokat összehajtva tárolja, a lehető legkevesebb meggyűrve azt.

Tisztítás

A szerkezet (alumínium felület) tisztítható foltbenzinnel, vagy denaturált szesszel is, ez esetben figyelni kell, hogy a nyomathordozót semmiképpen ne érje vegyszer, ugyanis az oldhatja a festéket!

A nyomat alapanyaga 100% poliészter. 30 Celsius fokig mosható szintetikus mosószerrel, kézzel. Vasalása nem ajánlott.

Kültéri, beltéri eszköz?

A SLIM mennyezeti bannerek beltéri használatra valóak, használatukat fedett kültéri körülmények között sem ajánljuk.

Nyomatszere

A nyomatszerehez a szerkezetet nem szükséges visszaszállítani az új nyomat rendelésekor, azt a megfelelő méret kiválasztásával online megrendelheti, és dekoratőri segítség nélkül cserélheti. A nyomat kicseréléséhez az eszközt szerelje le a mennyezetről, és azt a földön végezze el.

Garancia kiterjedése

A szerkezetek helyes működésére **cégünk 1 év termékszavatosságot vállal**. Az egy éven belül jelentkező garanciális hibákat cégünk irodájában (XIII Budapest Reitter Ferenc utca 42) vizsgálja be. Bővebben a garanciális ügyintézésről: <https://www.reklameszkoz.hu/garancialis-feltetelek>

Nem alapja garanciális reklamációnak a személyes áruátvételt követően jelentkező:

- **mechanikai sérülés** (pl szerkezet horpadása, látható külsérelmi nyomok) és ebből adódó hibás működés.
- **hordtáska bármilyen nemű sérülése** (szakadása, fessése, cipzár tönkremenetele)
- **nyomathordozó, alapanyag bármilyen sérülése** (szakadása, elmosódása, fakulása)
- **nem szakszerűen végzett nyomatszere** által jelentkező meghibásodás (pl nem megfelelő alapanyag használat)
- a szerkezet bármilyen nemű átalakítása következtében jelentkező hibás működés


A termékszavatosság azonnali elvesztésével jár:

- beltéri eszközök kültéren történő használata
- alkalmi kültéri felhasználásra szánt eszközök folyamatos kültéri vagy nem megfelelő időjárási körülményekben történő használata

Az áru átvételekor irodánkban lehetőség van eszköz kipróbálására és felállítására. Kérje kollégáink segítségét az összeszerelésben!


Verzió: 2021.05.31.



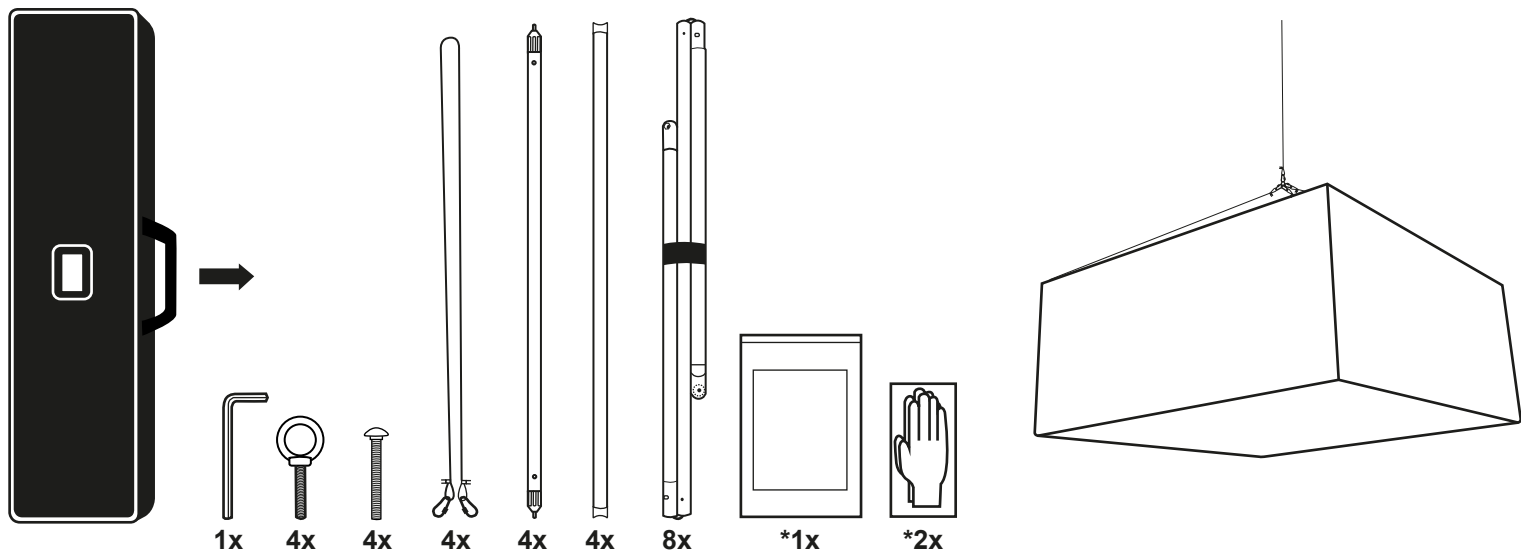


***Védőfólia, mely a padlóra teríthető, és textil kesztyű a csomagban: a nyomat így nem koszolódik az installáció során**


1.

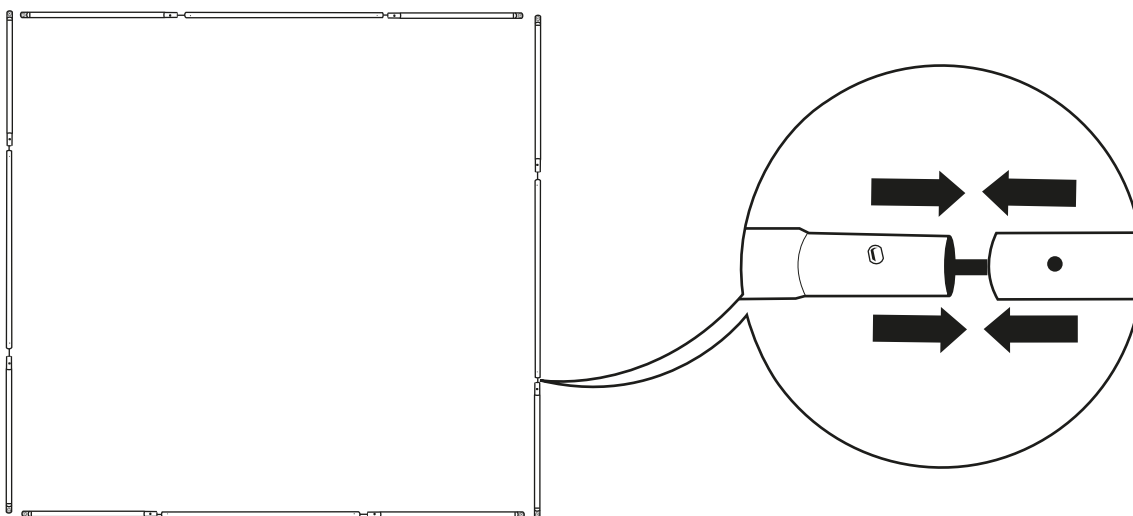


2.

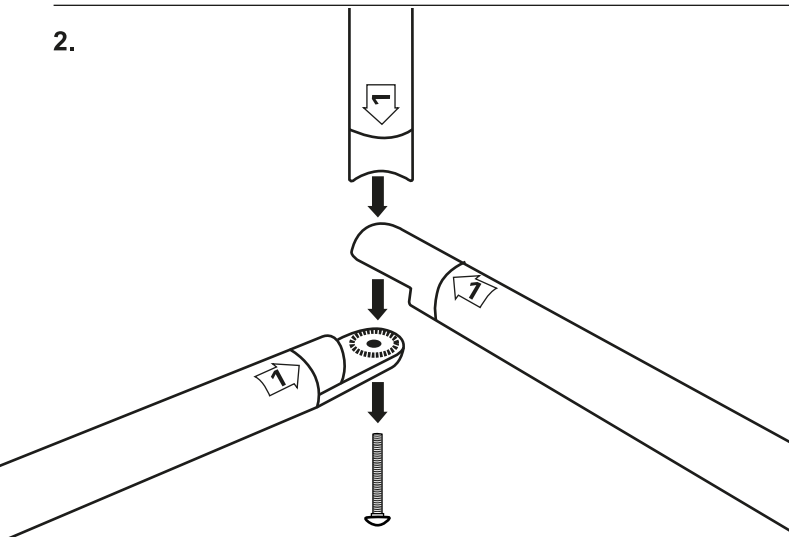


3.

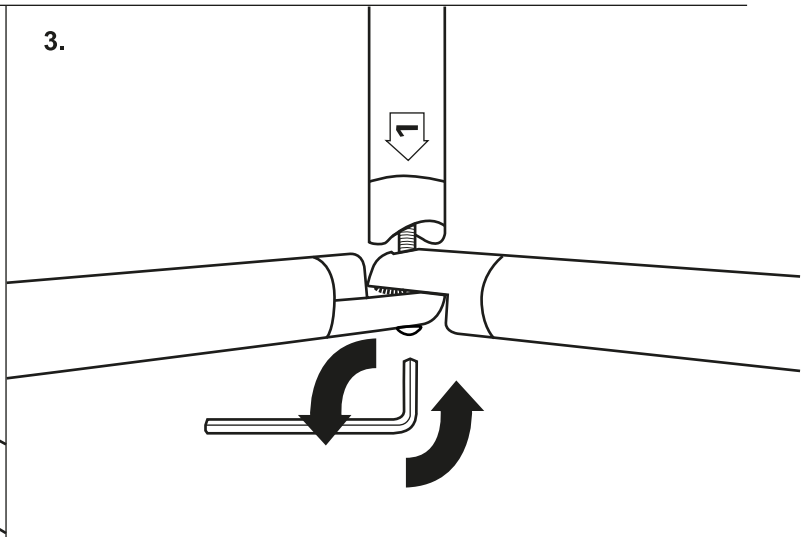


4.

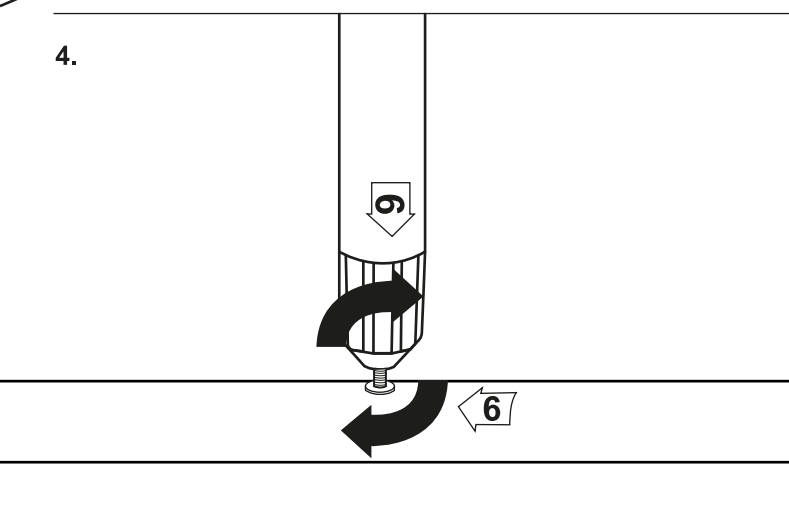


5.

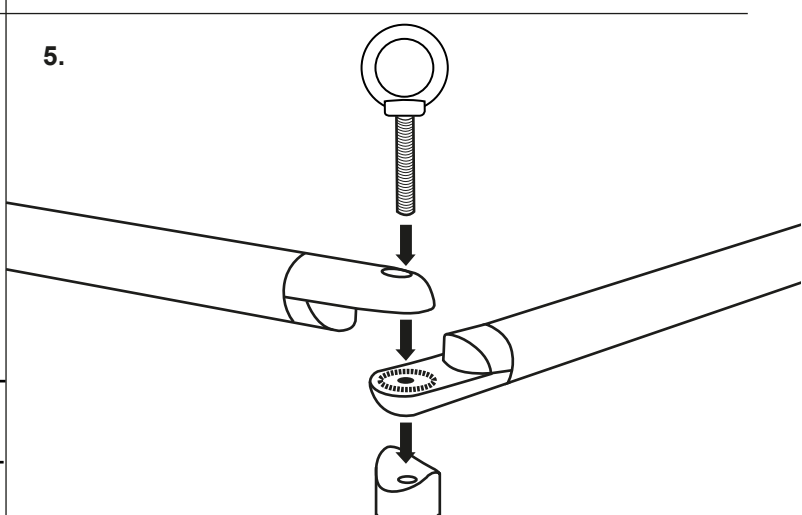


6.

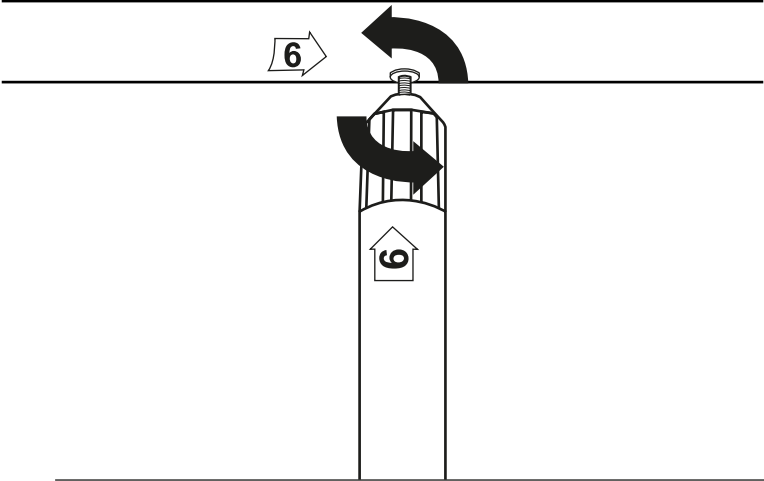

7.

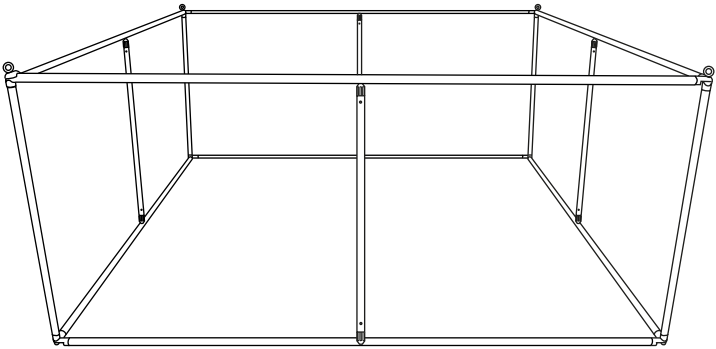

8.

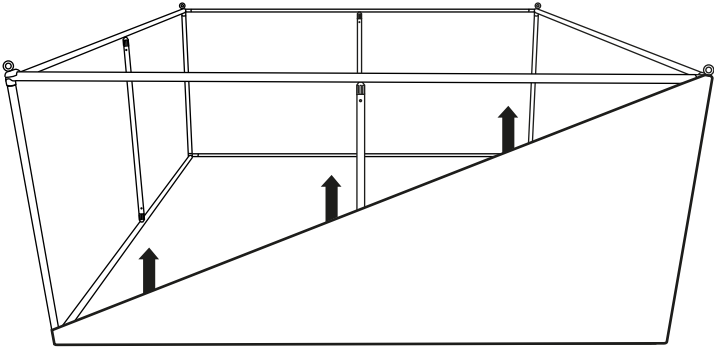

9.

