




- 1 Hajtsa ki a lábakat a szerkezetre merőlegesen

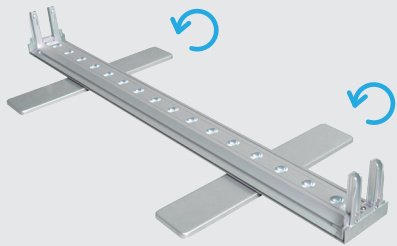

- 2 A számozott illesztési pontokat követve állítsa össze a keret alsó részét.

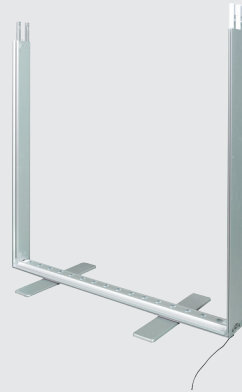

- 3 A számozást követve állítsa össze a keret felső részét.

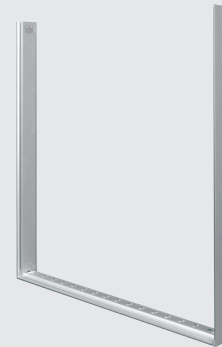

- 4 Helyezze a felső keret részt az alsó keretre, ügyelve a számozásra



- 5 Csúsztassa be a középső merevítő rudat a helyére.



- 6 Csatlakoztassa az alsó két sarokban a beépített vezetékeket. A mellékelt 2 db rövid vezetéket a középső merevítő rúdnál kell csatlakoztatni.



- 7 Helyezze fel a textil nyomatokat a szilikon széleket a profilba tömködve.



- 8 Csatlakoztassa a trafót, majd helyezze áram alá a LED háttérfalet.



Szűrszerelésnél a lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
A nyomtatást hajtogatás helyett mindig tekercselve szállítsa, kevésbé fog meggyűrődni.