



- 1 Hajtsa ki a lábakat a szerkezetre merőlegesen

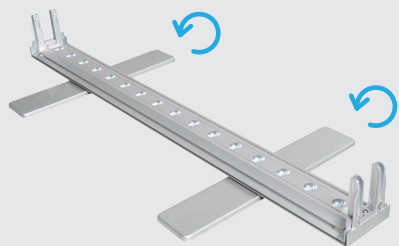


- 2 Csatlakoztassa az elektromos kábelt

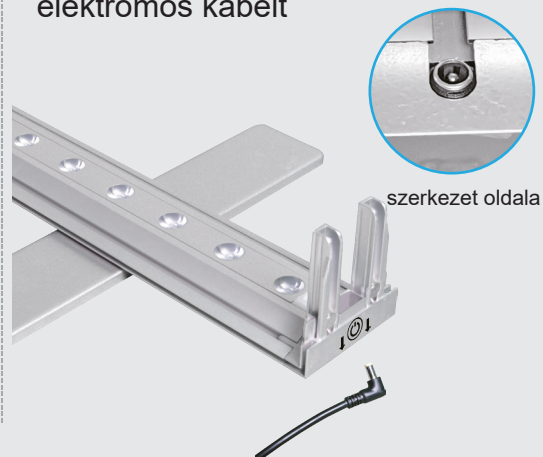

- 3 A számozott illesztési pontokat követve állítsa össze a keret alsó részét.




- 4 A számozást követve állítsa össze a keret felső részét.

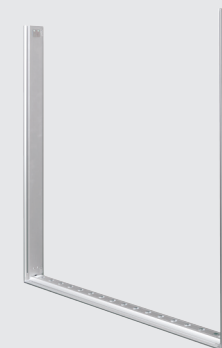

- 5 Helyezzük a felső keretet az alsó keretre.



- 6 Csúsztassuk be a középső merevítő rudat

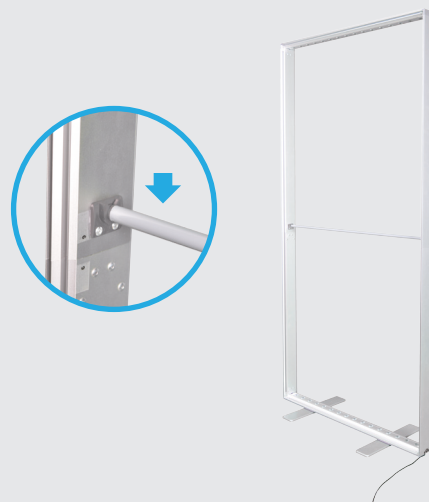

- 7 Helyezzük fel a textil nyomatokat a szilikon széleket a profilba tömködve.



- 8 Csatlakoztassa a trafót, majd helyezze áram alá a LED háttérfalet.



Szétszerelésnél a lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
A nyomatot hajtogatás helyett mindig tekercselve szállítsa, kevésbé fog meggyűrődni.